

## CONNEXION A VOTRE RESEAU DOMESTIQUE


Pour pouvoir écouter votre musique tout en continuant à surfer sur internet, vous devez connecter votre WM10 à votre réseau sans-fil existant. Voici un exemple montrant comment connecter un WM10 à un réseau de type « box ».


Votre ordinateur doit déjà être configuré pour une connexion sur votre réseau et l'appareil à connecter doit avoir été réinitialisé (led rouge clignotante).

Lancer l'utilitaire AirPort. Si vous ne le possédez pas, [cliquez ici](#) pour le télécharger.

Vous devez voir l'appareil que vous souhaitez connecter apparaître sous le nom par défaut Base Station XXXXXX avec un petit rond orange à côté.

Sélectionnez-le et cliquez sur « Configuration manuelle » en bas à gauche.

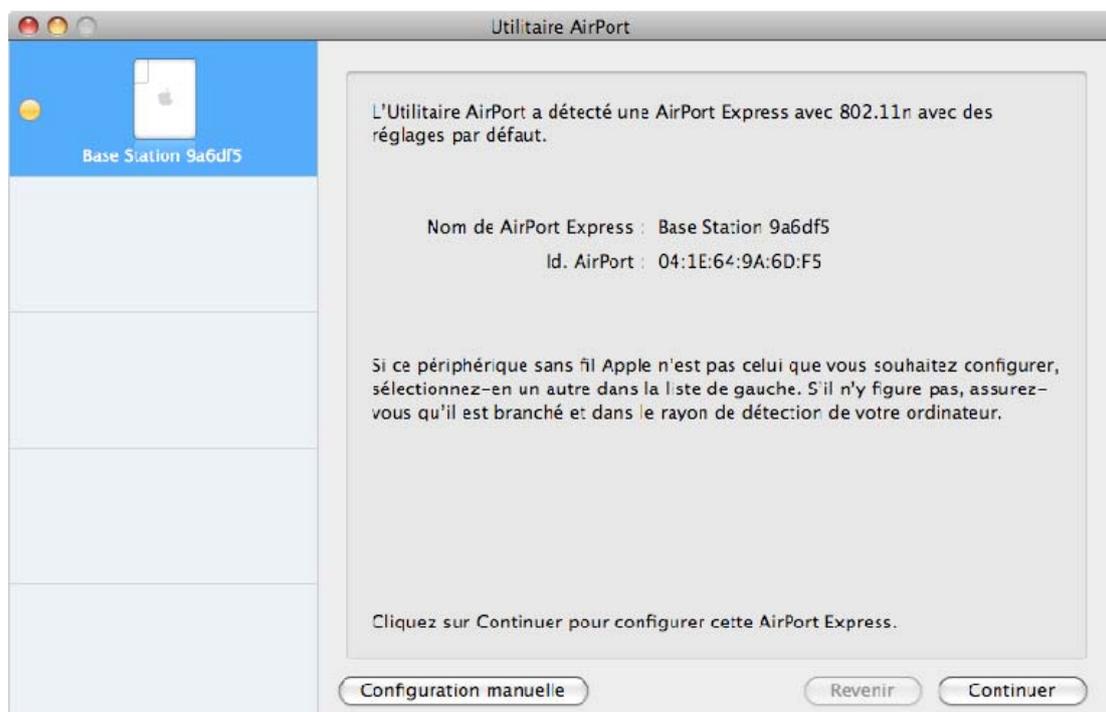

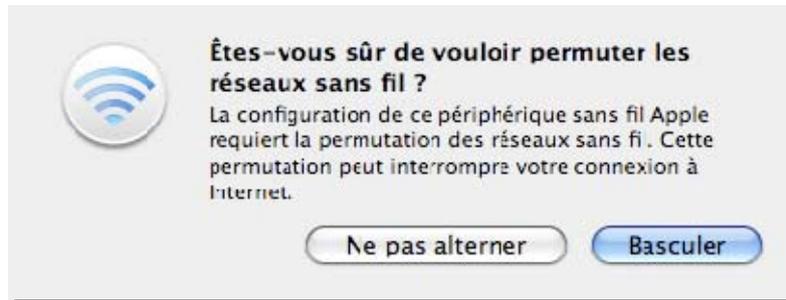


A la question « Etes-vous sûr de vouloir permuter les réseaux sans fil ? » Cliquez sur « Basculer ».


A l'écran suivant, cliquez sur « OK ».




Vous arrivez alors sur l'écran récapitulant les paramètres par défaut qui ont été restaurés.

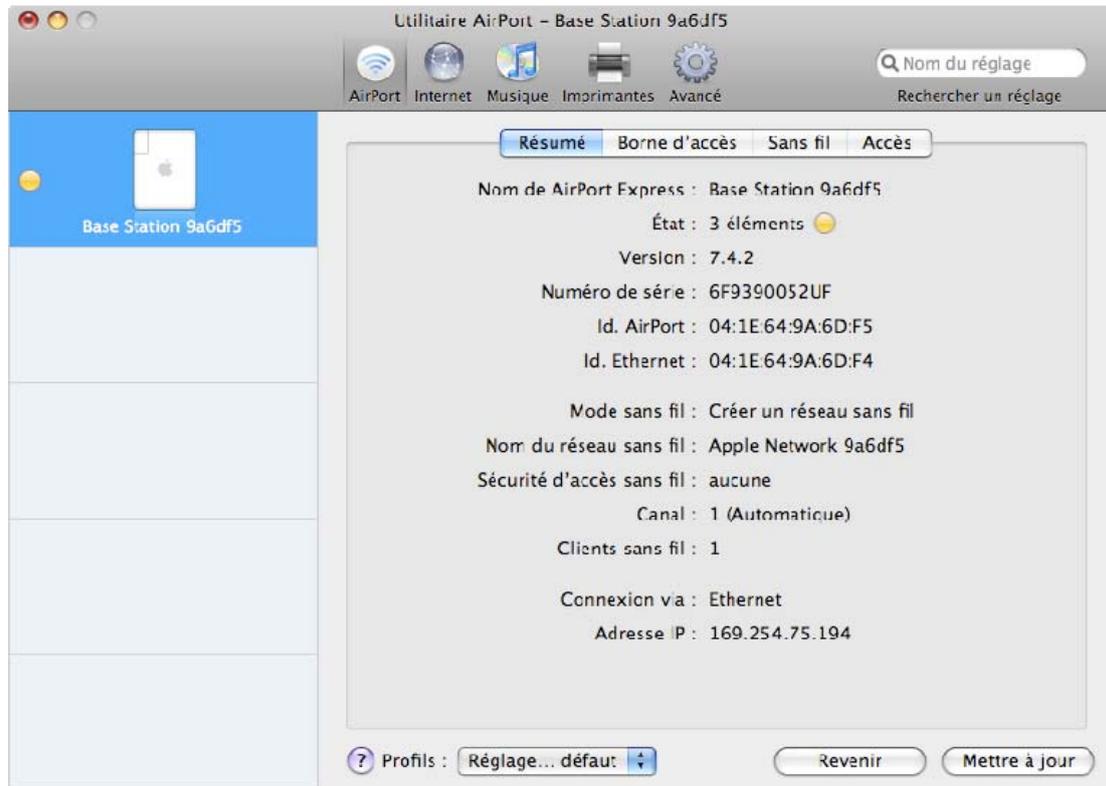


Sélectionnez l'onglet « Borne d'accès » et indiquez le nom WM10\_XXXXXX et le mot de passe souhaité. Laissez les autres options par défaut comme sur la photo suivante.

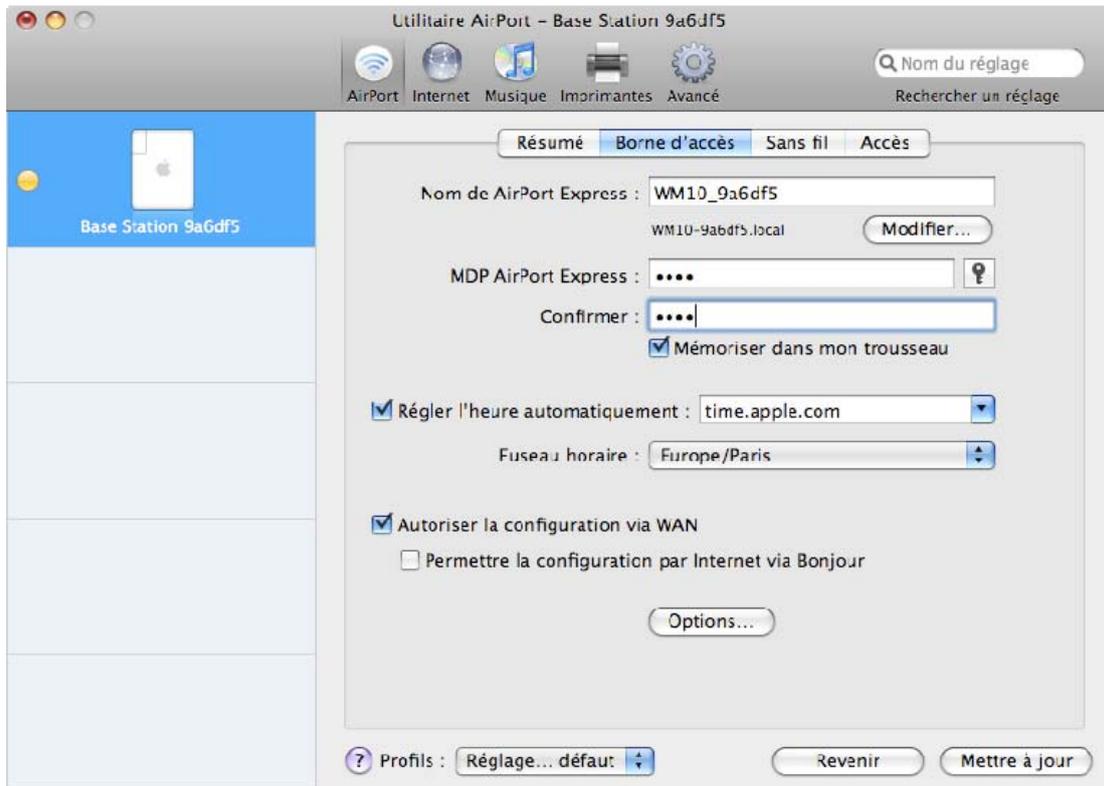

Sélectionnez ensuite l'onglet « Sans fil ».

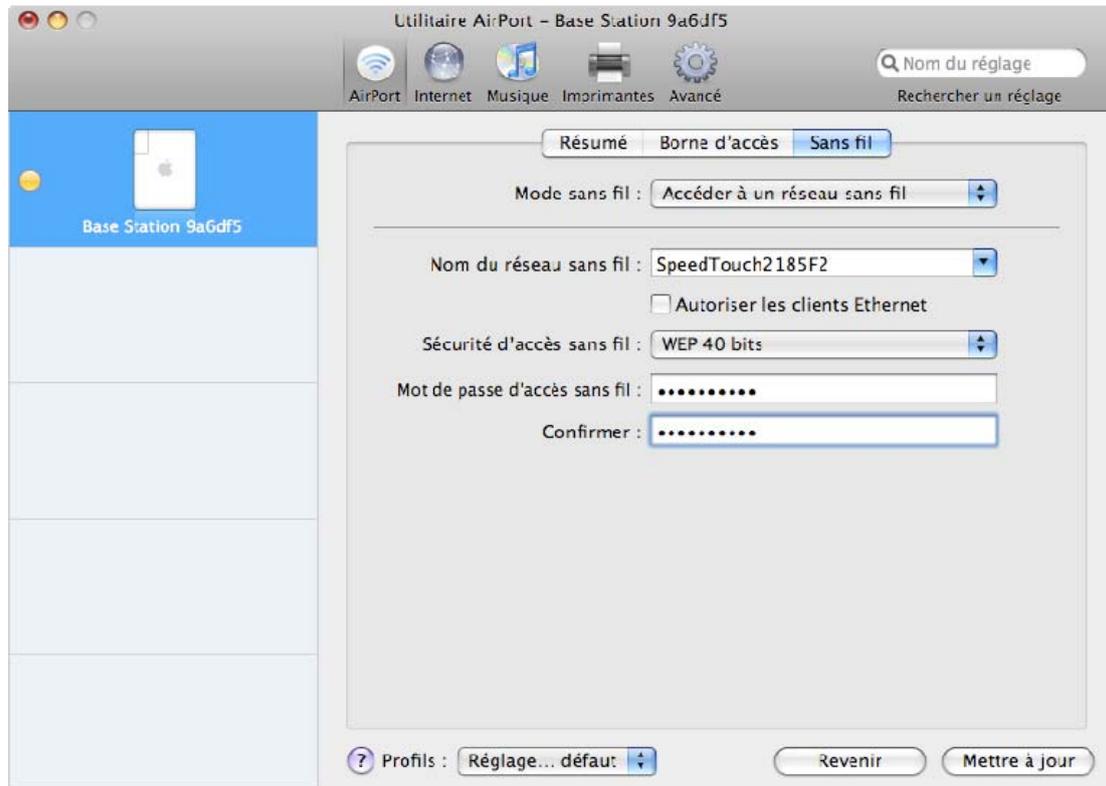

Dans la section « Mode sans-fil », sélectionnez « Accéder à un réseau sans fil »

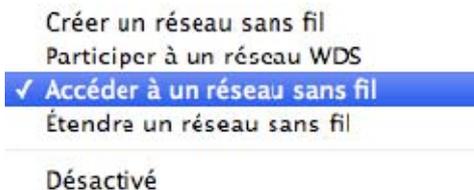


Dans la section « Nom du réseau sans fil », sélectionnez le nom de votre modem/box. Ensuite, dans la liste de choix « Sécurité d'accès sans fil », choisissez l'option correspondant au paramétrage de votre connexion réseau parmi la liste suivante, puis entrez le mot de passe du réseau.



Une fois tous les paramètres entrés, cliquez sur « Mettre à jour ».

Patiencez le temps de la mise à jour. Lorsque le WM10 redémarre, l'écran suivant s'affiche.

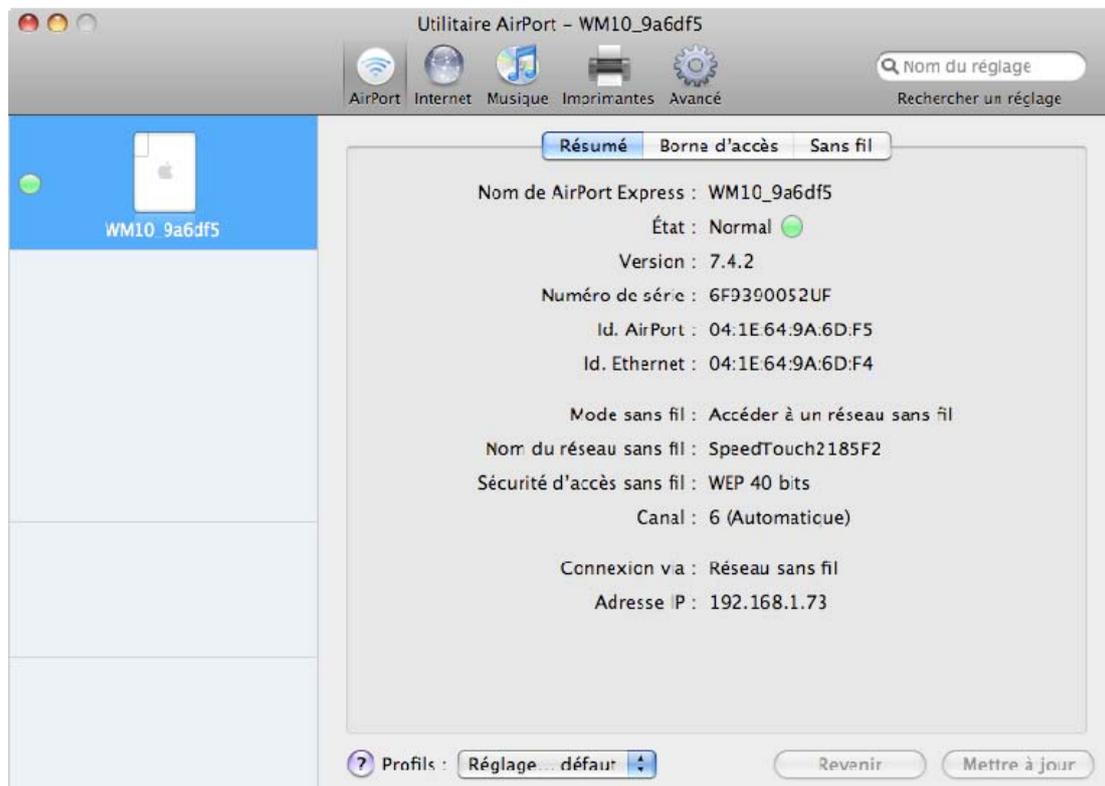

Fermez alors l'utilitaire Airport et démarrez iTunes.

Dans la liste des haut-parleurs disponibles, vous devez voir apparaître votre WM10.