

regga P2

Après avoir monté la cellule à l'aide du gabarit fourni, réglez le curseur d'anti-skating à zéro et vissez le contre-poids sur la partie arrière du bras. Tournez le contre-poids jusqu'à ce que le diamant 'flotte' 1mm au-dessus de la surface du disque.

Il faut noter la position d'un des deux points de repère du contre-poids, puis le faire avancer en le tournant. Un demi-tour par rapport à la position initiale correspond à 1gm., 1 tour complet à 2gm., etc.

Utilisez toujours une force d'appui près du maximum préconisé par le fabricant de la cellule.


Réglez le curseur d'anti-skating sur la même valeur que la force d'appui.

Votre platine Rega a été conçue dans le but d'être efficace, simple d'utilisation et -surtout- de reproduire la musique. Nous avons omis tous les "gadgets" habituels afin de concentrer les coûts de fabrication sur la qualité et la conception nécessaires à la lecture précise des disques.

L'utilisation d'un système de changement de vitesses manuel (pour les quelques fois où vous voudrez écouter un disque 45 tours) plutôt qu'un système automatique élimine les variations de vitesse et l'éventuelle détérioration de la courroie.

Les économies ainsi réalisées ont permis l'incorporation d'un moteur coûteux à faible niveau de vibrations qu'on trouverait normalement sur une platine deux ou trois fois plus chère.


L'utilisation de composants de la plus haute qualité ainsi que le savoir faire Rega vous permettront de profiter des qualités musicales de votre platine pendant de longues années.

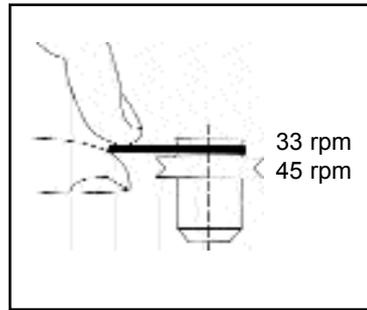

Dessus de la platine

Rouge (Canal droit)
Blanc (Canal Gauche)


Prise Secteur

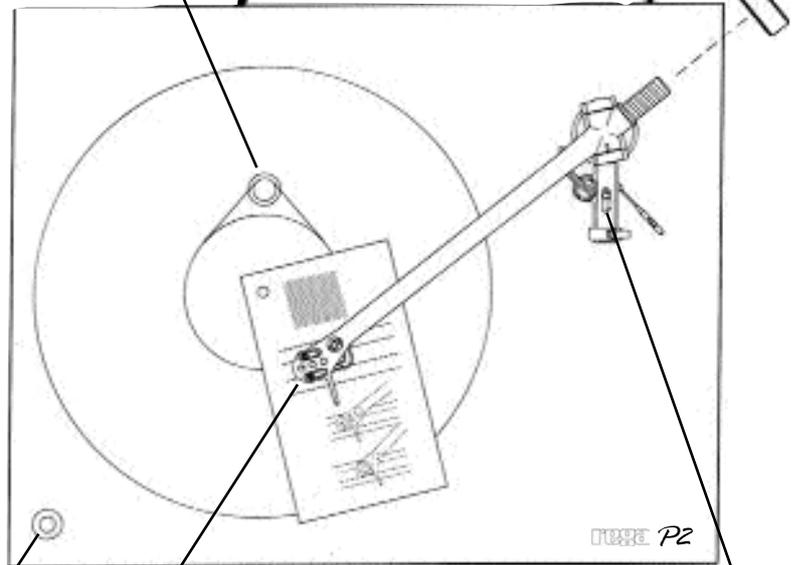

interrupteur
Marche/Arrêt


L'Anti-skating

Guide de connexion

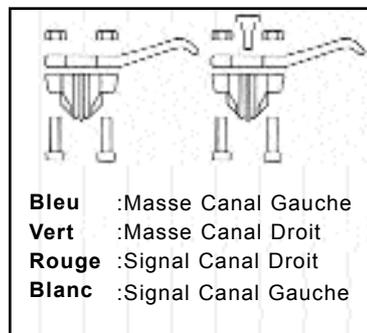

Mise en service

Alignez la pointe de la cellule sur le bord avant du trou

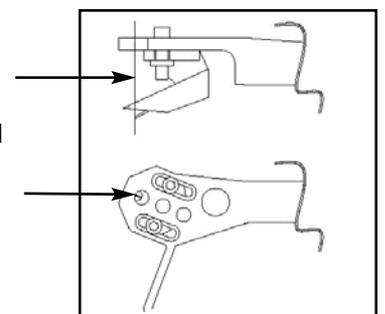

Conseils et astuces d'utilisation

- 1** Installez votre platine sur une surface horizontale et rigide. Une étagère légère ou un support vissé au mur est idéal. Evitez les meubles creux ou lourds et, si possible, tout support reposant sur un plancher en bois.
- 2** Pendant vos séances d'écoute, essayez de maintenir le capot fermé. Vous éviterez que la poussière ne tombe sur vos disques. Le son pourra être meilleur aussi.
- 3** Evitez tout appareil de nettoyage de disques qui fonctionne pendant la lecture. Si vous gardez vos disques dans leur pochette, si vous ne touchez pas aux plages de lecture, et si vous maintenez le capot fermé, aucun nettoyage ne devrait être nécessaire. Ne vous inquiétez pas pour la poussière visible sur la surface du disque : elle est balayée par le diamant et celui-ci est facilement nettoyé en soufflant dessus. D'une manière générale l'importance du nettoyage de disques est exagérée et l'on ne devrait pas croire tout ce que racontent les fabricants de dispositifs de nettoyage..
- 4** Laissez la platine tourner pendant une séance d'écoute.
- 5** Ne sortez jamais le sous-plateau de son logement. Le palier est assemblé en usine avec une mince couche de lubrifiant spécial. Sortir le sous-plateau risquerait de faire perdre le lubrifiant.
- 6** Les platines **Rega** sont conçues pour fournir les meilleures performances possibles en reproduction de musique. Par conséquent, aucune considération n'a été donnée au temps de démarrage. Il convient d'attendre environ 2 à 5 secondes pour que l'appareil atteigne sa vitesse de croisière.
- 7** Cette platine est mise à la masse automatiquement par l'un des câbles du bras. Aucune autre mise à la masse n'est nécessaire.
- 8** Conservez précieusement l'emballage d'origine pour le cas où vous seriez obligé de transporter votre platine.
- 9** N'utilisez aucun produit de nettoyage sur la platine ni sur son capot. Pour nettoyer, un chiffon en coton (éventuellement humidifié) suffit.
- 10** En cas de problème ou pour tout renseignement concernant l'entretien, veuillez contacter votre revendeur **Rega**.

Attention: Toute tentative d'intervention technique sur ce produit par des personnes non agréées par **Rega** peut annuler la garantie.

The logo for Rega, featuring the word "regal" in a stylized, outlined font where the letters are interconnected.